



**Bedienungsanleitung**

**elmeg T484 Voicebox**

**Deutsch**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Voicebox (Anrufbeantworter)</b> . . . . .	<b>1</b>
Voicebox von einem Telefon bedienen . . . . .	4
Voicebox mit dem Systemtelefon einrichten . . . . .	10
<b>Kurzbedienungsanleitung der Voicebox</b> . . . . .	<b>15</b>

## Voicebox (Anrufbeantworter)

Mehrere Teilnehmer oder Teams der TK-Anlage benötigen eine Voicebox (Anrufbeantworter). Sie können nun jedem Teilnehmer oder Team einen separaten Anrufbeantworter überlassen oder das integrierte Voicebox-System (den zentralen Anrufbeantworter) in der TK-Anlage nutzen. Bis zu 8 individuelle Voiceboxen (je nach Größe der verwendeten Compact Flash Card) können eingerichtet werden. Dabei wird der internen Rufnummer eines Teilnehmer oder eines Teams (Teamrufnummer) eine Voicebox in der TK-Anlage zur individuellen Nutzung zugewiesen. Durch Einschalten der Voicebox werden Anrufe für den Teilnehmer oder das Team nach einer eingestellten Zeit automatisch angenommen. Der Anrufer hört dann eine Ansage und kann je nach Betriebsart eine Nachricht hinterlassen.

Sie müssen in der TK-Anlage eine Compact Flash Card einsetzen, damit Sie das integrierte Voicebox-System nutzen können.

Teilnehmer, denen über den Konfigurator eine Voicebox zugewiesen und eingerichtet wurde, können durch Eingabe einer Kennziffer auch Gespräche mitschneiden.

Die folgenden Bedienungen der Voicebox können Sie besonders komfortabel mit den Systemtelefonen elmeg CS400xt und elmeg CS410 durchführen. Diese Systemtelefone verfügen über ein besonderes Menü mit Bedienung über Softkeys. Besitzen Sie bereits ein solches Systemtelefon können Sie eine neue Telefonsoftware (Firmware) Version 4.0, wie in der Bedienungsanleitung des Telefons beschrieben, laden.

In Rückfrage kann die Voicebox nicht genutzt werden. TAPI-Teilnehmer können nur die eigene und nicht die Voicebox eines anderen Teilnehmers nutzen.

Wird die Voicebox über das Modul-POTS bedient, wird die Aufsprichzeit je Anruf, entsprechend dem Eintrags im Konfigurator, begrenzt. Ist die maximale Zeiteingestellt, wird sie auf 30 Sekunden begrenzt.

### Leistungsmerkmale des Voicebox-Systems

- Bedienung der Voicebox ist PIN- geschützt
- Bis zu 8 individuelle Voiceboxen (je nach Größe der verwendeten Compact Flash Card)
- Zentraler Schlusstext für alle Voiceboxen
- 2 Betriebsarten: »Voicebox« mit Aufzeichnung oder »Nur Ansage« (Infobox)
- Zeit bis zur Rufannahme konfigurierbar
- Benachrichtigung an Telefone oder Systemtelefone über neue Nachrichten
- Bedienung / Fernbedienung einer Voicebox über individuelle 4stellige PIN geschützt
- Einrichten der Voiceboxen über die Konfiguration oder das Systemtelefon
- Mitschneiden von Gesprächen

### Verbindungen zum Voicebox-System

- Zu jeder Voicebox kann gleichzeitig nur eine Verbindung bestehen.
- Zum Voicebox-System der TK-Anlage sind gleichzeitig bis zu zwei Verbindungen möglich.
- Verbindungen zum Voicebox-System sind das Abhören von Ansagen, Nachrichten oder Mitschnitten, Hinterlassen von Nachrichten.
- Mitschneiden von Gesprächen oder Fernbedienung einer Voicebox.
- Ist die Anzahl der maximalen Verbindungen zu einer Voicebox oder dem Voicebox-System erreicht, werden weitere Zugriffe mit dem negativen Quittungston oder dem Besetztton abgewiesen.
- Kann der Anruf für einen Teilnehmer oder ein Team aus diesen Gründen nicht zur Voicebox übergeben werden, wird der Anruf weiterhin an den entsprechenden Teilnehmern signalisiert.

### Anzahl der Voiceboxen und verfügbare Speicherzeit je Voicebox

Die Anzahl der verfügbaren Voiceboxen und die zur Verfügung stehende Speicherzeit je Voicebox ist von der Größe der verwendeten Compact Flash Card abhängig. Die maximale Anzahl der Voiceboxen ist entsprechend der Größe der Compact Flash Card in der unten stehenden Tabelle festgelegt. Sie wird in der PC-Konfiguration vorgegeben, aber nur die dort auch eingerichteten Voiceboxen sind aktiv.

Haben Sie weniger als die möglichen Voiceboxen eingerichtet, wird der vorhandene Speicherplatz auf diese verteilt. Für die WAV-Dateien (Melodien) die auf der CF-Card gespeichert sind, wird etwa die Hälfte des gesamten Speicherplatzes entsprechend vorgehalten (bei 16 MB ~ 8MB, bei 512 MB ~ 256 MB). Ist der Speicherplatz für die Voicebox belegt, hört ein Anrufer mit Beginn der Ansage den Besetztton. Eine Aufzeichnung und Schlussansage erfolgt nicht.

Das folgende Bild in der Konfiguration »Voicebox« zeigt als Beispiel die Anzahl der verfügbaren Voiceboxen bei einer 64 MB (oben) und einer 1GB (unten) Compact Flash Card. Die Bildschirmmaske des Konfigurators zeigt jeweils die Anzahl der einrichtbaren Voiceboxen an. In den Beispielen ist nur der Teilnehmer 20 eingetragen und er kann damit über die maximale Speicherzeit verfügen. Die mögliche Speicherzeit und die Anzahl der Voiceboxen in Abhängigkeit von der Größe der Compact Flash Card können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.

Nr.	Teilnehmer	Anzeigen bei	Fernabfrage	Kalender	Modus Tag	Aktivierung	Modus Nacht	Aktivierung
00	20	20	Ja	Kal. 1	Aufsprechen	sofort	Nur Ansage	sofort
01			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert

Nr.	Teilnehmer	Anzeigen bei	Fernabfrage	Kalender	Modus Tag	Aktivierung	Modus Nacht	Aktivierung
00	20	20	Ja	Kal. 1	Aufsprechen	sofort	Nur Ansage	sofort
01			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert
02			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert
03			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert
04			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert
05			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert
06			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert
07			Nein	kein Kal.		nicht aktiviert		nicht aktiviert

Anzahl der Voiceboxen und verfügbare Speicherzeit je Voicebox

Speicherkapazität	Anzahl der Voiceboxen	Speicherzeit je Voicebox in Minuten
8 MB	keine	---
16 MB	1	8
32 MB	1	16
32 MB	2	8
64 MB	1	32
64 MB	2	16
64 MB	3	10,7
64 MB	4	8
128 MB	1	64
128 MB	2	32
128 MB	3	21,3
128 MB	4	16
128 MB	5	12,8
128 MB	6	10,7
128 MB	7	9,1
128 MB	8	8
256 MB	1	64
256 MB	2	64
256 MB	3	42,7
256 MB	4	32

Anzahl der Voiceboxen und verfügbare Speicherzeit je Voicebox		
256 MB	5	26,5
256 MB	6	21,3
256 MB	7	18,3
256 MB	8	16
512 MB	1	64
512 MB	2	64
512 MB	3	64
512 MB	4	64
512 MB	5	51,2
512 MB	6	42,7
512 MB	7	36,6
512 MB	8	32
1 GB	1	64
1 GB	2	64
1 GB	3	64
1 GB	4	64
1 GB	5	64
1 GB	6	64
1 GB	7	64
1 GB	8	64

Wird die Compact Flash Card im laufenden Betrieb ausgetauscht, wird die Anzahl der Voiceboxen an die Größe der Speicherkarte angepasst. Wenn Sie zum Beispiel das Voicebox-System für eine 128 MB-Karte konfiguriert haben und nun eine 64 MB-Karte einsetzen, werden automatisch die zuletzt konfigurierten Voiceboxen deaktiviert. Wird später wieder eine 128 MB-Karte eingesetzt, werden die deaktivierten Voiceboxen wieder aktiviert.

In jeder Voicebox können bis zu 99 Nachrichten gespeichert werden (abhängig von der Größe der Compact Flash Card). Nachrichten die kürzer als 2 Sekunden sind, werden nicht gespeichert. Zum Beispiel: Ein Anrufer beendet nach dem Aufforderungston die Verbindung, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Ist für eine Voicebox keine Speicherzeit mehr verfügbar, wird die Voicebox automatisch ausgeschaltet. Nach dem Abhören und Löschen von Nachrichten kann die Voicebox wieder eingeschaltet werden.

Compact Flash Cards mit Microdrive werden nicht unterstützt.

## Einstellungen für eine Voicebox

### Ansagen und Betriebsarten

Für jede Voicebox können ein Ansagetext (Begrüßungsansage) und ein Infotext gespeichert werden. Diese Ansagen werden über ein Telefon aufgesprochen. In der Betriebsart »Aufsprechen« hört ein Anrufer den Ansagetext und kann nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. In der Betriebsart »Nur Ansage« hört der Anrufer den Infotext. Das Hinterlassen einer Nachricht ist in dieser Betriebsart nicht möglich.

Wie bei den Anrufvarianten für Teams wird auch bei einer Voicebox zwischen einer Tag- und einer Nachtvariante unterschieden. Für beide Varianten können Sie unterschiedliche Einstellungen (Betriebsart, Zeit bis zur Rufannahme) vornehmen. Die Umschaltung zwischen den Varianten »Tag« und »Nacht« erfolgt durch Eingabe einer Kennziffer am Telefon oder automatisch durch einen Kalender der TK-Anlage.

In der Werkseinstellung der TK-Anlage sind bereits ein Begrüßungstext und eine Schlussansage im Speicher der TK-Anlage gespeichert. Diese kann über die Konfiguration nicht geändert werden. Die Schlussansage wird für alle Voiceboxen immer dann verwendet, wenn für eine Voicebox weniger als 10 Sekunden freie Speicherzeit verfügbar sind. Ist die maximale Aufnahmezeit eingestellt, erfolgt keine Schlussansage, statt dessen wird der Besetztton angeschaltet.

## Bedienung

Die Bedienung einer Voicebox ist von jedem internen oder externen Telefon möglich. Sie ist durch eine individuelle 4stellige PIN (Grundeinstellung »0000«) geschützt. Das Aufsprechen von Ansagen, Abhören von Nachrichten oder Verändern von Einstellungen ist erst nach Eingabe dieser PIN möglich. Um die Voicebox von einem externen Telefon (aus der Ferne) zu bedienen, muss die Fernbedienung der Voicebox in der Konfiguration freigegeben werden.

## Konfiguration

Die Konfiguration einer Voicebox erfolgt im PC-Konfigurations Programm. Hier können Sie alle Einstellungen für eine Voicebox vornehmen. An einem Telefon können Sie durch die Eingabe von Kennziffern die Betriebsart (Tag / Nacht) einstellen, Ansagen / Infotext aufsprechen oder Nachrichten abhören.

## Voicebox von einem Telefon bedienen







### Bedienung der Voicebox von einem internen Telefon

Sie können die Voicebox von einem zugeordneten internen Telefon oder einem beliebigen internen Telefon bedienen. Nachdem Sie die Verbindung zur Voicebox aufgebaut haben, können Sie Nachrichten abhören, Konfigurationen vornehmen oder Ansagetexte / Infotext aufsprechen. Die Bedienung jeder Voicebox ist über eine eigene PIN geschützt. Sollten Sie diese PIN einmal vergessen, können Sie diese über die PC-Konfiguration neu einrichten.









### Einschalten / Ausschalten einer Voicebox von einem zugeordneten Telefon

Sie können die Voicebox von einem zugeordneten Telefon ein- oder ausschalten. Die Voicebox eines Teams kann von jedem Teamteilnehmer unter Angabe der Teamrufnummer geschaltet werden. Beim Einschalten einer Voicebox wird automatisch geprüft, ob für die gewählte Betriebsart ein Ansage- oder Infotext gespeichert ist und ob mehr als 10 Sekunden freie Speicherzeit für die Voicebox verfügbar sind. Eine eingeschaltete Voicebox wird automatisch ausgeschaltet, wenn weniger als 10 Sekunden freie Speicherzeit für die Voicebox verfügbar sind.

### Voicebox eines Teilnehmers schalten

-  Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den Internwählton
-  Betätigen Sie die Stern-Taste zum Einschalten.
-  Betätigen Sie die Raute-Taste zum Ausschalten.
-  Wählen Sie die Kennziffer. Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Legen Sie den Hörer auf.

### Voicebox eines Teams schalten

-  Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den Internwählton
-  Betätigen Sie die Stern-Taste zum Einschalten.
-  Betätigen Sie die Raute-Taste zum Ausschalten.
-  Wählen Sie die Kennziffer.
-  Geben Sie die Teamrufnummer ein.
-  Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Legen Sie den Hörer auf.

## Mitschneiden von Gesprächen






Ein interner Teilnehmer, dem eine Voicebox zugewiesen wurde, kann Gespräche mitschneiden. Für einen Mitschnitt muss die Voicebox nicht eingeschaltet sein. Ist auf der Voicebox keine freie Speicherzeit vorhanden, sind auch keine Mitschnitte möglich. In diesem Fall wird die Gesprächsverbindung kurzzeitig getrennt und Sie hören den negativen Quittungston. Die Voicebox eines Teams kann nicht für Mitschnitte genutzt werden.

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner vor der Aktivierung der Mitschnittfunktion und holen Sie dessen Einverständnis ein.








Nach Eingabe der Kennziffer für den Gesprächsmitschnitt wird das Gespräch solange aufgezeichnet, bis:

- Die Kennziffer zum Beenden des Mitschnittes eingegeben wird.
- Das Gespräch durch Auflegen des Hörers beendet wird.
- Auf der Voicebox keine Speicherzeit mehr verfügbar ist.

### Gespräch an einem ISDN-Telefon mitschneiden

-  Sie führen das Gespräch und möchten dieses mitschneiden.
-  Schalten Sie das Telefon auf Keypad um.
-  **3 3** Um einen Mitschnitt einzuleiten, wählen Sie die Kennziffer.  
Das Gespräch wird mitgeschnitten.
-  **3 3** Um einen laufenden Mitschnitt zu beenden, wählen Sie diese Kennziffer.
-  Sie führen das Gespräch weiter.

### Gespräch an einem analogen Telefon mitschneiden

-  Sie führen das Gespräch und möchten dieses mitschneiden.
-  Drücken Sie die R-Taste. Sie hören den Internwählton. Der Teilnehmer wird gehalten.
-  **3 3** Wählen Sie die Kennziffer.
-  Sie führen das Gespräch weiter. Das Gespräch wird jetzt mitgeschnitten.
-  Drücken Sie die R-Taste. Sie hören den Internwählton. Der Teilnehmer wird gehalten.
-  **3 3** Um den laufenden Mitschnitt zu beenden wählen Sie die Kennziffer.
-  Sie führen das Gespräch weiter.

Wenn Sie während eines Mitschnittes das Gespräch durch Auflegen des Hörers beenden, wird der Mitschnitt automatisch beendet.

## Bedienen vom einem zugeordneten Telefon

### Benachrichtigung über neue Nachrichten auf der Voicebox

Sind neue Nachrichten auf der Voicebox vorhanden, hört der interne Teilnehmer anstelle des Internwählton den Sonderton. Bei der Voicebox eines Teams muss in der Konfiguration der Voicebox der Teamteilnehmer festgelegt werden, der über neue Nachrichten auf der Voicebox benachrichtigt werden soll.

### Abhören von Nachrichten / Mitschnitten

Das Abhören von Nachrichten beginnt immer mit der ältesten Nachricht. Nacheinander werden alle Nachrichten bis zur neuesten Nachricht wiedergegeben. Sind keine neueren Nachrichten vorhanden, hören Sie den negativen Quittungston. Eine neue Nachricht gilt auch als abgehört, wenn die Nachricht nur teilweise wiedergegeben wurde.

## Prozedur zum Einstieg in das Voicebox Menü

Die folgende Prozedur **\* 3 9 #** müssen Sie nur einmal eingeben, dann können Sie alle nachfolgend beschriebenen Prozeduren nacheinander nutzen. Warten Sie nach der Eingabe der Prozedur ca. 3 Sekunden bis Sie mit der Eingabe der Kennziffern beginnen. Durch Betätigen der Raute-Taste kommen Sie immer wieder an den Anfang des Menüs mit folgender Eingabe der Kennziffern.



Heben Sie den Hörer Ihres internen Telefons ab.



Wählen Sie die Bedienung der Voicebox aus.



Sie hören den positiven Quittungston.



Geben Sie die PIN der Voicebox ein (in der Werkseinstellung 0000).



Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.



Sie hören den positiven Quittungston.

Warten Sie nach der Eingabe der Prozedur ca. 3 Sekunden bis Sie mit der Eingabe der Kennziffern beginnen. Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox« beschrieben (Seite 15).

Wenn Sie während einer laufenden Funktion z.B. »Neue Nachrichten Abhören« die Raute-Taste betätigen, kehren Sie sofort zum Hauptmenü zurück. Ist im Beispiel das Abhören der neuen Nachricht bereits beendet und Sie betätigen dann die Raute Taste, hören Sie zwar den negativen Quittungston, befinden sich aber trotzdem noch im Hauptmenü.

## Neue Nachrichten oder Mitschnitte abhören

**1**

Wählen Sie die Kennziffer. Sie hören die neuen Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven Quittungston getrennt.

Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, hören Sie den negativen Quittungston und kommen automatisch, wie nach dem Betätigen der Raute-Taste, an den Beginn der Eingabe zurück.

Wählen Sie anschließend die Funktion während der Wiedergabe:

**1**

Nächste Nachricht abhören (Sie beenden die gerade abgehörte Nachricht und hören die nächst folgende).

**2**

Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht (Die gerade abgehörte Nachricht wird wiederholt).

**3**

Löschen der aktuell abgehörten Nachricht (Die abgehörte Nachricht wird gelöscht).

## Alte Nachrichten oder Mitschnitte abhören

**2**

Wählen Sie die Kennziffer. Sie hören die alten Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven Quittungston getrennt.

Sind keine alten Nachrichten vorhanden, hören Sie den negativen Quittungston und kommen automatisch wie nach dem Betätigen der Raute-Taste an den Beginn der Eingabe zurück.

Wählen Sie anschließend die Funktion während der Wiedergabe:

**1**

Nächste Nachricht abhören.

**2**


Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht.

**3**


Löschen der aktuell abgehörten Nachricht




**Alle gespeicherten Nachrichten und Mitschnitte (neue und bereits abgehörte) löschen**

- 3** Wählen Sie die Kennziffer. Sie hören den positiven Quittungston.
- \*** Betätigen Sie die Stern-Taste, alle bereits abgehörten Nachrichten werden gelöscht.
-  Sie hören den positiven Quittungston.


**Voicebox ein- und ausschalten**

- 4** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:
- 0 \*** Voicebox in der aktuellen Variante einschalten.
- 0 0** Voicebox ausschalten.
-  Sie hören den positiven Quittungston.

**Voicebox in der Variante »Tag« oder »Nacht« einschalten**

- 4** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:
- 0 1** Voicebox in der Variante »Tag« einschalten.
- 0 2** Voicebox in der Variante »Nacht« einschalten.
-  Sie hören den positiven Quittungston.


**Variante »Tag« konfigurieren.**

- 4** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:
- 1 0** Voicebox ausschalten.
- 1 1** Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort.
- 1 2** Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit
- 1 5** Voicebox als Anrufbeantworter einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann eine Nachricht aufsprechen.
- 1 7** Voicebox als nur für eine Ansage einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann keine Nachricht aufsprechen.
-  Sie hören den positiven Quittungston.

**Variante »Nacht« konfigurieren.**

- 4** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:
- 2 0** Voicebox ausschalten.
- 2 1** Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort.
- 2 2** Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit
- 2 5** Voicebox als Anrufbeantworter einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann eine Nachricht aufsprechen.

**2 7** Voicebox nur für eine Ansage einschalten. Der Anrufer hört den vorgegebenen Ansagetext und kann keine Nachricht aufsprechen.

 Sie hören den positiven Quittungston.

### Abhören oder Aufsprechen von Ansagetexten

**5** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:

**1** Gespeicherten Ansagetext anhören.

**2** Ansagetext aufsprechen.

 Sie hören den positiven Quittungston.

**0** Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«

**5 0** Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Ansagetextes.

### Abhören oder Aufsprechen von Infotexten

**5** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:

**4** Gespeicherten Infotext anhören.

**5** Infotext aufsprechen.

 Sie hören den positiven Quittungston.

**0** Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«

**5 0** Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Infotextes.

### PIN für Voicebox ändern

**9** Wählen Sie die Kennziffer.  
Wählen Sie anschließend die Funktion:

**1** PIN für die Voicebox ändern.

 Neue PIN (4stellig) eingeben.

**\*** Eingabe mit der Stern-Taste bestätigen.

 Neue PIN (4stellig) erneut eingeben.

**#** Eingabe mit der Raute-Taste bestätigen.

 Sie hören den positiven Quittungston.








 Legen Sie den Hörer auf.

Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox « beschrieben (Seite15).

### Bedienung von einem beliebigen internen Telefon

 Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den Internwählton









**\* 3 9 \*** Wählen Sie die Kennziffer.

-  Geben Sie die Rufnummer der Voicebox (Rufnummer des internen Teilnehmers oder Teamrufnummer) ein.
-  Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Geben Sie die PIN der Voicebox ein.
-  Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox« beschrieben (Seite 15).

### Fernbedienung der Voicebox von einem externen Telefon













Um eine Voicebox aus der Ferne zu bedienen, muss die Fernabfrage in der Konfiguration freigegeben und die 4stellige PIN der Voicebox individuell geändert werden (von der Werkseinstellung abweichende PIN).

#### Fernbedienung durch Anwahl der Voicebox

-  Heben Sie den Hörer Ihres Telefons (externer Teilnehmer) ab.
-  Wählen Sie die Rufnummer, die dem internen Teilnehmer oder Team zugeordnet ist. Warten Sie, bis die Voicebox den Ruf angenommen hat.  
Stellen Sie Ihr Telefon auf Tonwahl um oder benutzen Sie einen Tonwahl-Handsender.
-  **\* 3 9 #** Wählen Sie die Kennziffer.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Geben Sie die PIN der Voicebox ein.
-  Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox« beschrieben (Seite 15).

#### Fernbedienung durch den Fernzugang der TK-Anlage

Ist der Fernzugang nicht über die PC-Konfiguration »Allgemein« freigegeben, muss er durch »Fernzugang freigeben / sperren« über ein internes Telefon freigegeben werden. Dann können Sie auch Voiceboxen aus der Ferne einschalten und bedienen.

-  Heben Sie den Hörer Ihres Telefons (externer Teilnehmer) ab.
-  Wählen Sie die Rufnummer, die der internen Service-Rufnummer der TK-Anlage zugeordnet ist (Mehrgeräteanschluss: MSN / Anlagenanschluss: Anlagenrufnummer + Durchwahl).  
Ist der Fernzugang freigegeben, hören Sie den Sonderwählton Ihrer TK-Anlage.  
Stellen Sie Ihr Telefon auf Tonwahl um oder benutzen Sie einen Tonwahl-Handsender.
-  Geben Sie die 6stellige PIN 2 Ihrer TK-Anlage ein.
-  Sie hören für ca. eine Sekunde den positiven Quittungston.
-  **\* 3 9 \*** Wählen Sie die Kennziffer.
-  Geben Sie die Rufnummer der Voicebox (Rufnummer des internen Teilnehmers oder Teamrufnummer) ein.
-  Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Geben Sie die PIN der Voicebox ein.
-  Beenden Sie die Eingabe mit der Raute-Taste.
-  Sie hören den positiven Quittungston.
-  Die Kennziffern der Voicebox finden Sie unter »Kurzbedienung der Voicebox« beschrieben (Seite 15).

## Voicebox mit dem Systemtelefon einrichten

Haben Sie das Systemtelefon elmeg CS410 oder elmeg CS400xt an Ihrer TK-Anlage angeschlossen, können Sie eine Voicebox dieses Systems über ein spezielles Menü des Systemtelefons einrichten und bedienen.

Das Systemtelefon elmeg CS410 verfügt über dieses Menü zur Bedienung der Voicebox. Dafür muss im Telefon die Rufnummer / Teamrufnummer der Voicebox gespeichert werden. Im Ruhezustand des Telefons wird dann der Softkey »Voicebox« angezeigt. Wenn der Softkey und die Anruf-LED blinken, sind neue Nachrichten auf der zugeordneten Voicebox vorhanden. Durch Betätigen des Softkeys wird das Voicebox-Menü der TK-Anlage geöffnet. In diesem Menü können Nachrichten abgehört werden oder weitere Bedienungen / Konfigurationen der Voicebox vorgenommen werden.

Dieses Menü und die darin enthaltenen Funktionen zur Bedienung und Konfiguration der Voicebox werden in der TK-Anlage verwaltet.


Das spezielle Menü zur komfortablen Bedienung kann an einem Telefon nur für eine Voicebox genutzt werden. Sie müssen in der TK-Anlage eine optionale Compact Flash Card einsetzen, damit Sie das integrierte Voicebox-System nutzen können.


Sie müssen zuerst in der Konfiguration unter »Voicebox« einem Internteilnehmer eine Voicebox zuordnen und einrichten. Danach können die folgenden Einrichtprozeduren erst genutzt werden.

### Rufnummer der Voicebox im Systemtelefon einrichten

Im Systemtelefon muss die Rufnummer ihrer Voicebox gespeichert sein. Sie können diese Rufnummer über das PC-Konfigurationsprogramm des Systemtelefons oder wie unten beschrieben über das Systemtelefon eintragen.

**Beginnen Sie wie folgt:**

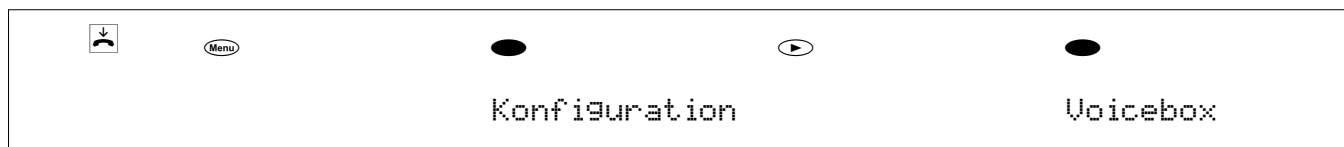


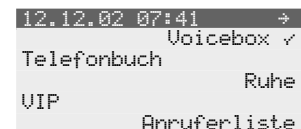
 Geben Sie die Rufnummer der Voicebox ein und bestätigen Sie die Eingabe mit OK (Im Beispiel 21).




### Einstieg in das Voicebox-Menü

Haben Sie die Rufnummer einer Voicebox im Systemtelefon gespeichert, wird das Display im Ruhezustand um den Softkey »Voicebox« erweitert. Sind auf der Voicebox neue Nachrichten vorhanden, blinken der Softkey Voicebox und die Anruf-LED des Systemtelefons. Zusätzlich wird hinter dem Softkey »Voicebox« die Anzahl der neuen Nachrichten in Klammern angezeigt.

 Das Telefon befindet sich in Ruhe. Betätigen Sie den Softkey »Voicebox«.



Befindet sich hinter dem Text »Voicebox« ein Haken »✓« wie im obigen Display gezeigt, ist die Voicebox eingeschaltet.

 Ist die PIN noch auf die Werkseinstellung (0000) eingestellt, öffnet sich nach dem Betätigen des Softkeys »Voicebox« das

Voicebox Menü. Wurde die PIN geändert erfolgt zuerst eine PIN-Abfrage

```
Voicebox
Bitte PIN
eingeben:  _
```

- Das angezeigte Menü wird von der TK-Anlage gesteuert und dient zur Bedienung und Konfiguration der Voicebox, deren Rufnummern im Telefon gespeichert wurde.

```
Voicebox = EIN ↔
Nachrichten.....
.....Ansagen
Einstellungen Tag.....
.....Einstellungen Nacht
Allgemein.....
.....Ausschalten
```


Um eines der angezeigten Menüs zu öffnen,

- betätigen Sie den entsprechenden Softkey neben dem gewünschten Menü.
- oder
- wählen Sie das gewünschte Menü mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste

### Ansagen aufsprechen

Für jede Voicebox können Sie zwei verschiedene Ansagen (Ansagetext und Infotext) aufsprechen. Die Dauer der beiden Ansagen wird von der für die Voicebox verfügbaren Gesamtdauer abgezogen. Das heißt, je länger die beiden Ansagetexte sind, desto weniger freier Speicherplatz steht für das Hinterlassen von Nachrichten zur Verfügung.

**Beginnen Sie wie folgt:**

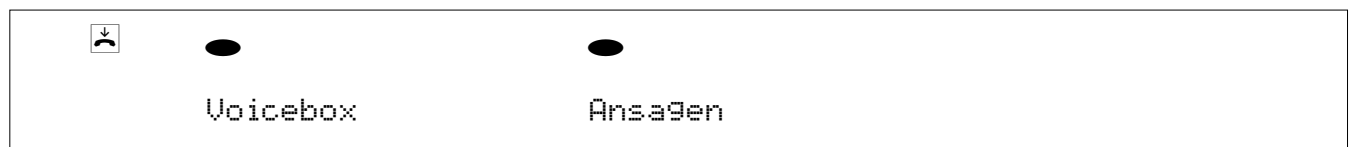

- Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menüpunkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Eingaben möglich.

```
Ansagen ↔
Ansagetext.....
.....Infotext
```

Ansagetext Ein Anrufer hört den Ansagetext in dem Modus »Aufsprechen«.

Infotext Ein Anrufer hört den Infotext in dem Modus »Nur Ansage«.


In diesem Menü können Sie einen vorhandenen Ansage-/ Infotext anhören, löschen oder einen neuen Text aufsprechen. Ein neu aufgesprochener Ansage-/ Infotext wird erst nach Betätigen des Softkeys »übernehmen« in der TK-Anlage gespeichert.

### Einstellungen für die Variante »Tag« und »Nacht«

Wie bei den Anrufvarianten für Teams wird auch bei einer Voicebox zwischen einer Tag- und einer Nachtvariante unterschieden. Für beide Varianten können Sie unterschiedliche Einstellungen vornehmen.

Außerdem können Sie in diesem Menü die aktive Variante (Modus »Tag« oder »Nacht«) umschalten. Sie erkennen den aktiven Modus (Tag/Nacht) daran, dass der jeweils anderen Modus zur Umschaltung angeboten wird. Im Beispiel ist der Modus »Nacht« aktiv. Durch Auswahl dieses Menüpunktes können Sie also in den Modus »Tag« umschalten.

**Beginnen Sie wie folgt:**

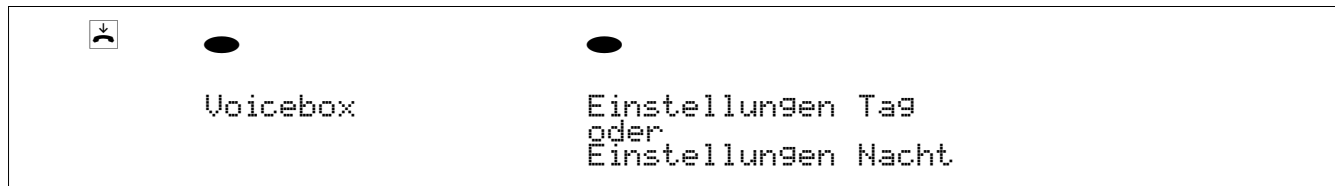

- Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menüpunkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Eingaben möglich.


```
Einstellung Tag ↔
Aktiv nach 30 Sek. ....
.....Modus: Aufsprechen
Nachts aktivieren .....
```

- Aktiv nach:** Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit die Voicebox in der ausgewählten Variante (Modus »Tag« oder »Nacht«) Anrufe entgegen nehmen soll. Zum Beispiel: »sofort«, »5, 10, 15, 20, 25 Sek.« oder »30 Sek.«.
- Modus:** Für die Nutzung der Voicebox können Sie für jede Variante (»Tag« oder »Nacht«) zwischen zwei verschiedenen Betriebsarten / Modi wählen.  
 »Aufsprechen«: In dieser Betriebsart hört ein Anrufer den Ansagetext und kann nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen.  
 »Nur Ansage«: In dieser Betriebsart hört der Anrufer den Infotext. Das Hinterlassen einer Nachricht ist in dieser Betriebsart nicht möglich.
- Nachts aktivieren:** Durch Auswahl dieses Menüpunktes können Sie die Voicebox in den jeweils anderen (nicht aktiven) Modus / Betriebsart umschalten.

**Allgemeine Einstellungen**

Die allgemeinen Einstellungen gelten für die Tag- und Nachtvariante der Voicebox.

**Beginnen Sie wie folgt:**

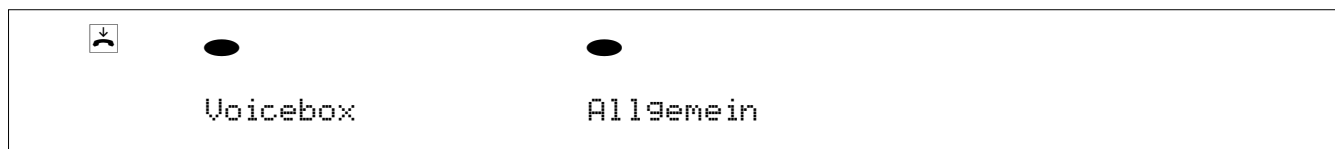

- Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menüpunkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Eingaben möglich.


```
Allgemein ↔
Nachr.Länge:30 Sek. ....
.....Mitteilung 21
Zugangs-PIN.....
.....Fernabfrage: Ja
```

- Nachr. Länge:** Stellen Sie ein, wieviel Zeit ein Anrufer zum Hinterlassen einer Nachricht hat. Zum Beispiel: »30 Sek.«, »60 Sek.«, »90 Sek.«, »120 Sek.« oder »maximal«.
- Mitteilung:** Hier legen Sie fest, welcher interne Teilnehmer über neue Nachrichten auf der Voicebox informiert werden soll. Die Benachrichtigung erfolgt durch Einspielen eines Sonderwähltones bei dem entsprechenden Teilnehmer. Bei Systemtelefonen mit eingerichtetem Zugang zu einer Voicebox erfolgt die Benachrichtigung durch die blinkende Anruf-LED und den blinkenden Softkey »Voicebox«.
- Zugangs-PIN:** Hier können Sie die PIN für Ihre Voicebox ändern. Die Voicebox wird durch eine PIN vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Die Eingabe der PIN ist bei der Bedienung / Fernbedienung der Voicebox von einem Telefon erforderlich.
- Fernabfrage:** Sie können für Ihre Voicebox festlegen, ob diese aus der Ferne bedient werden kann. Durch die Fernabfrage können Sie aus der Ferne Nachrichten abhören oder die Konfiguration für die Voicebox vornehmen (z.B. Voicebox ein-/ oder ausschalten).

## Nachrichten abhören

Die Wiedergabe von Nachrichten oder Mitschnitten beginnt immer mit der ältesten gespeicherten Nachricht. Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung und die Rufnummer des Anrufers (wenn verfügbar) angezeigt. Aufgezeichnete Nachrichten können bereits während der Wiedergabe gelöscht werden.

### Beginnen Sie wie folgt:

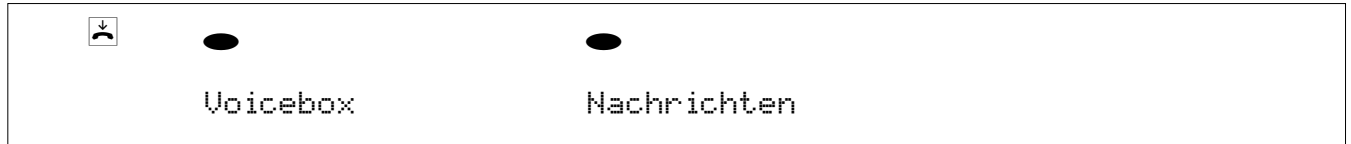

- Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Je nach Menüpunkt sind weitere Auswahlen / Einstellungen oder Eingaben möglich.

```
Nachrichten  ↔
Neu: 02 Anrufe.....
.....Alt: 07 Anrufe
Mitschnitte: 00.....
Löschen.....
```

**Neu: Anrufe** Sie hören nacheinander die neuen Nachrichten. Nacheinander werden alle Nachrichten wiedergegeben. Eine neue Nachricht gilt auch als abgehört, wenn die Nachricht nur teilweise wiedergegeben wurde. Die abgehörten Nachrichten werden automatisch in die Liste der alten Nachrichten übernommen.

**Alt: Anrufe** Sie hören nacheinander die bereits abgehörten Nachrichten. Nacheinander werden alle Nachrichten wiedergegeben.

**Mitschnitte:** Sie hören nacheinander die aufgezeichneten Mitschnitte. Nacheinander werden alle gespeicherten Mitschnitte wiedergegeben.

**Löschen** Hiermit können Sie alle abgehörten Nachrichten der Voicebox löschen. Je nach Umfang der belegten Speicherzeit (Anzahl und Dauer der gespeicherten Nachrichten) kann das Löschen der Nachrichten mehrere Sekunden dauern.

Bitte löschen Sie regelmäßig die abgehörten Nachrichten, um Speicherplatz für neue Nachrichten bereitzustellen / frei zu machen.

## Kurzbedienungsanleitung der Voicebox

### Neue Nachrichten abhören

**1**

Sie hören die neuen Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven Quittungston getrennt.

**Nächste Nachricht abhören** (Sie beenden die gerade abgehörte Nachricht und hören die nächst folgende).

**1**

**Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht** (Die gerade abgehörte Nachricht wird wiederholt).

**2**

**Löschen der aktuell abgehörten Nachricht** (Die abgehörte Nachricht wird gelöscht).

**3**

### Alte Nachrichten oder Mitschnitte abhören.

**2**

Sie hören die alten Nachrichten der Reihe nach, jeweils durch den positiven Quittungston getrennt.

**Nächste Nachricht abhören.**

**1**

**Wiederholen der aktuell abgehörten Nachricht.**

**2**

**Löschen der aktuell abgehörten Nachricht.**

**3**

### Alle gespeicherten Nachrichten und Mitschnitte löschen

**3**

**Neue und bereits abgehörte Nachrichten.** Sie hören den positiven Quittungston. Betätigen Sie die Stern-Taste, alle bereits abgehörten Nachrichten werden gelöscht.

### Voicebox ein- und ausschalten

**4**

**Voicebox in der aktuellen Variante einschalten.**

**0 \***

**Voicebox ausschalten.**

**0 0**

**Voicebox in der Variante »Tag« einschalten.**

**0 1**

**Voicebox in der Variante »Nacht« einschalten.**

**0 2**

**Voicebox in der Variante »Tag« konfigurieren.**

**4**

**Voicebox ausschalten.**

**1 0**

**Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort.**

**1 1**

**Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit.**

**1 2**

**Voicebox als Anrufbeantworter einschalten.** Ansagetext sowie Nachricht aufsprechen.

**1 5**

**Voicebox nur für eine Ansage einschalten.**

Nur Ansagetext keine Nachricht.

**1 7**

**Voicebox in der Variante »Nacht« konfigurieren**

**4**

**Voicebox ausschalten.**

**2 0**

**Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt sofort.**

**2 1**



**Voicebox einschalten, die Rufannahme erfolgt nach Zeit.**

**2 2**

**Voicebox als Anrufbeantworter einschalten.** Ansagetext sowie Nachricht aufsprechen.

**2 5**

**Voicebox nur für eine Ansage einschalten.**  
Nur Ansagetext keine Nachricht.

**2 7**

## **Abhören oder Aufsprechen von Ansagetexten**

**5**

**Gespeicherten Ansagetext anhören.**

**1**

**Ansagetext aufsprechen.** Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«. Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Ansagetextes.

**2 ☒ 0**

**5 0**

**Gespeicherten Ansagetext anhören.**

**4**

**Infotext aufsprechen.** Zum Beenden des Aufsprechens wählen Sie die »0«. Wählen Sie die »50« zum Übernehmen des Ansagetextes.

**5 ☒ 0**

**5 0**

## **Übernehmen des Ansagetextes.**

**5**

**Übernehmen.**

**0**

## **Sicherheitseinstellungen**

**9**

**PIN für die Voicebox ändern.**  
Zweimal die neue PIN eingeben.

**1 ☒ \* ☒**

## **Rückkehr zum Hauptmenü**

**#**

## Stichwortverzeichnis

### A

Anrufbeantworter . . . . .	1
Anzahl der Voiceboxen . . . . .	2

### K

Kurzbedienungsanleitung Voicebox . . . . .	15,16
--	-------

### M

Microdrive. . . . .	3
---------------------	---

### S

Speicherkapazität. . . . .	2
Speicherzeit je Voicebox. . . . .	2

### V

Voicebox. . . . .	1
Voicebox - PIN . . . . .	10
Voicebox vom Telefon bedienen . . . . .	4

Reparaturservice

**Tonfunk GmbH**  
Reparaturservice  
Unternehmenspark 2 / Halle D  
Woltorfer Str. 77  
31224 Peine

Endkunden-Hotline

0900 1510 110

pro Minute 0,62 EURO

Mo. - Fr.

08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

**Funkwerk Enterprise Communications GmbH**

Südwestpark 94

D-90449 Nürnberg

<http://www.funkwerk-ec.com>

5136 000000.0

Ausgabe 1

011005

Änderungen vorbehalten